


CDT
用户手册

LEAK

1: 安全须知

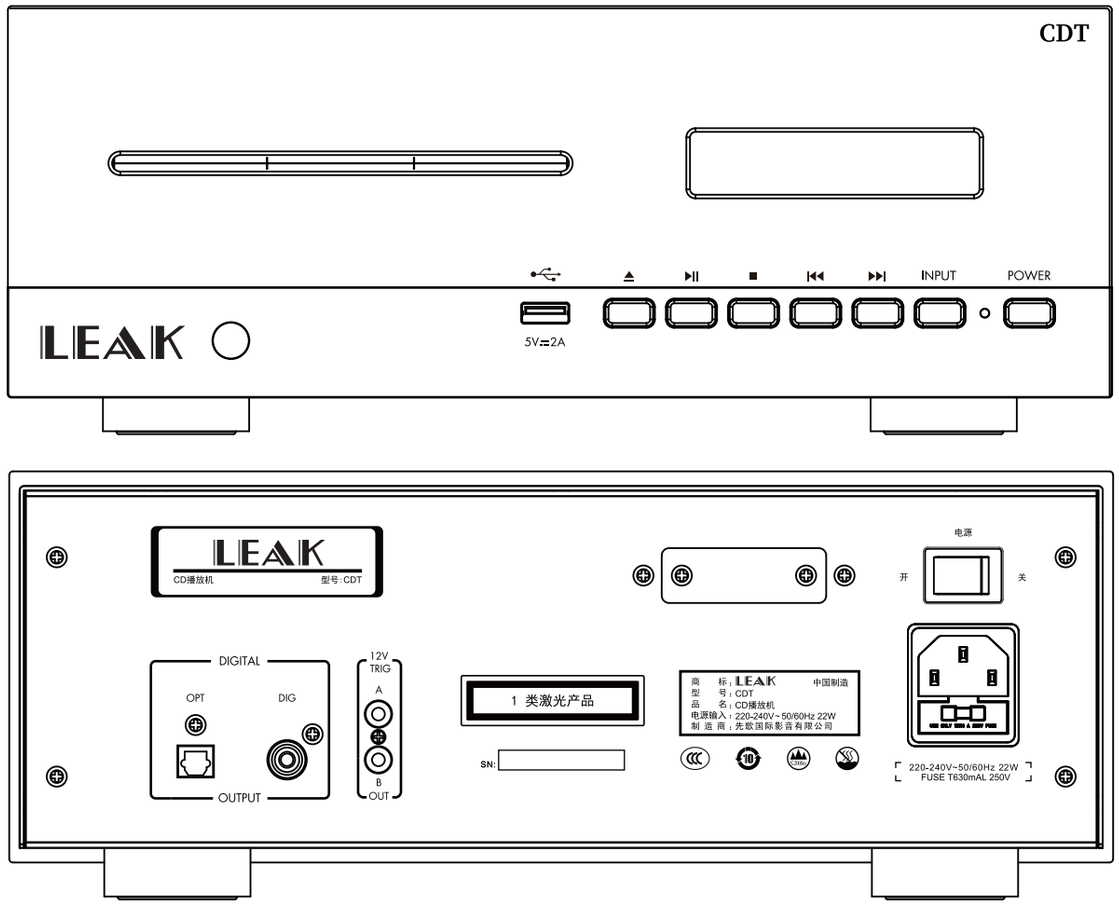

请阅读此操作指引。

请保留此操作指引。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口，请根据指引安装本产品。

安装处请勿靠近热源，如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头或接地型插头的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还配有一个极地插片，其中稍宽的插片及接地插片是为了保障用户安全而提供。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、便携式插座及设备输出端接口处。



请仅使用厂商指定的或与产品配套销售的手推车、落地支架、三角架、支架及桌子等。使用手推车搬移产品时应注意安全，避免产品滑落伤人。

雷雨天气或长时间不使用该产品时，应将插头拔下。

产品如需维修请咨询相关专业人员。当产品出现以下任何形式的损坏时应进行维修，如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨受潮、无法正常工作或产品摔落等情况。

电源：所有 LEAK 系列产品的电源电压均标示在后面板上。若与当地电压不匹配，请联系LEAK经销商进行更换。

电源保险管也被安装在后面板一个嵌入式的槽中。槽盖只有在IEC电源线被拔下时才可以被打开。如果发现保险丝有熔断现象，在更换新的相同规格和类型的保险管之前，请先排查所有可能的明显故障及原因。

保险管参数如下：

220 – 240V (中国、英国等) T630mAL 250V 慢熔

100 – 120V (美国、日本等) T1AL 250V 慢熔

警告： 请仅使用厂商指定或配套销售的附件（如专用的电源适配器、电池等）。

警告： 电源插头被作为本产品的断电装置，请保持插头能进行方便操作。

警告： 说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。请勿用报纸。桌布及窗帘等遮挡或堵塞产品上的通风口。

警告： 为了减少火灾及触电危险，请勿将产品置于潮湿的环境中，避免淋雨及液体溅入。任何装有液体的容器如花瓶等均不应置于产品上方。请勿将任何明火放置于产品之上，如蜡烛。



本产品仅适用于非热带地区及海拔2000M及以下地区使用。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。



此标志表明本产品内包含激光元件。 打开产品会有激光辐射危险。



具有I类结构的设备应该连接到具有保护接地连接的主电源插座上。

2: 开始使用

欢迎选购LEAK CDT播放器

LEAK CDT是一款高性能的CD播放机，同时兼备USB播放，是LEAK Stereo 130功放机的最佳搭配。

为确保正确操作，使用该产品前请仔细阅读操作说明书。阅读之后，请务必妥善保管以务将来参考。

特点

- 兼容CD/CD–R/CD–RW
- 支持播放USB存储设备（MP3/WMA/AAC/WAV）
- 可开启或关闭显示功能
- 通过12V触发器输出实现自动激活设备
- 可开启或关闭的自动待机功能

拆开包装：

拆开包装后，纸箱内应包括：

- LEAK CDT 机器一台
- 和该国家/地区相匹配的IEC电源线
- 一个遥控器附带两节3A电池
- 产品说明书一本


如果有任何部分缺失或损坏，请尽快告知您的经销商，为了保证后续产品运输的安全性，请保留好包装材料。如需处理包装材料，请根据当地的废品回收准则进行。


放置位置

请将本产品放置于牢固的架子或桌子上。如果您将产品放置在设备架上，需确保架子上有充足的通风口以便产品散热。为减少干扰，把电源放在一个稳定的位置。


在接通电源前，请事先确保电源电压与产品后面板所标示的电压相匹配。如果有任何疑问，可咨询经销商解决。如果标示电压与当地电压不匹配，可向LEAK 指定的分销商或专业的维修技术人员处寻求帮助。

3: 按键及接口名称

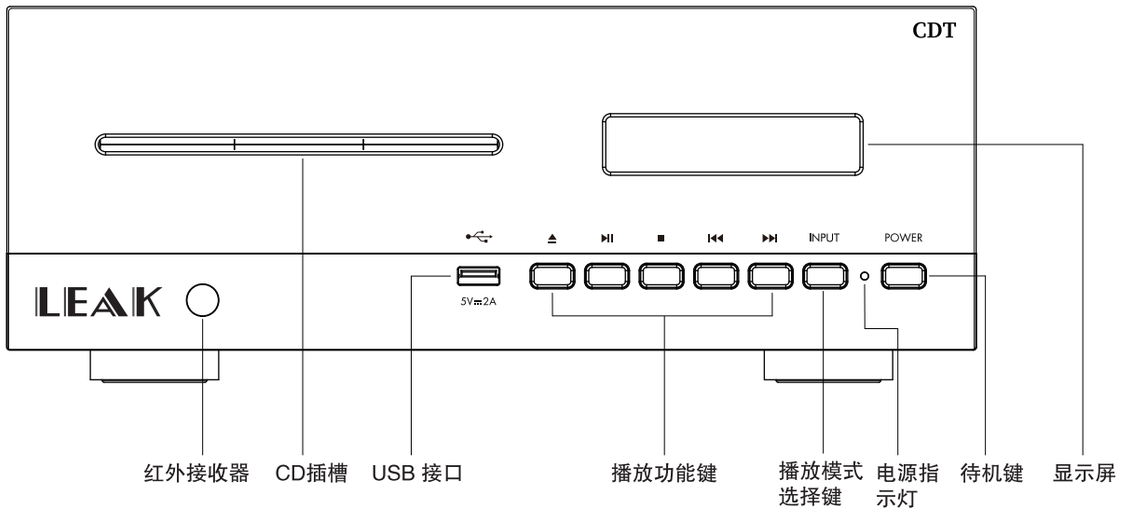
CDT
INPUT
POWER
LEAK
5V⎓2A
红外接收器
CD插槽
USB 接口
播放功能键
播放模式选择键
电源指示灯
待机键
显示屏

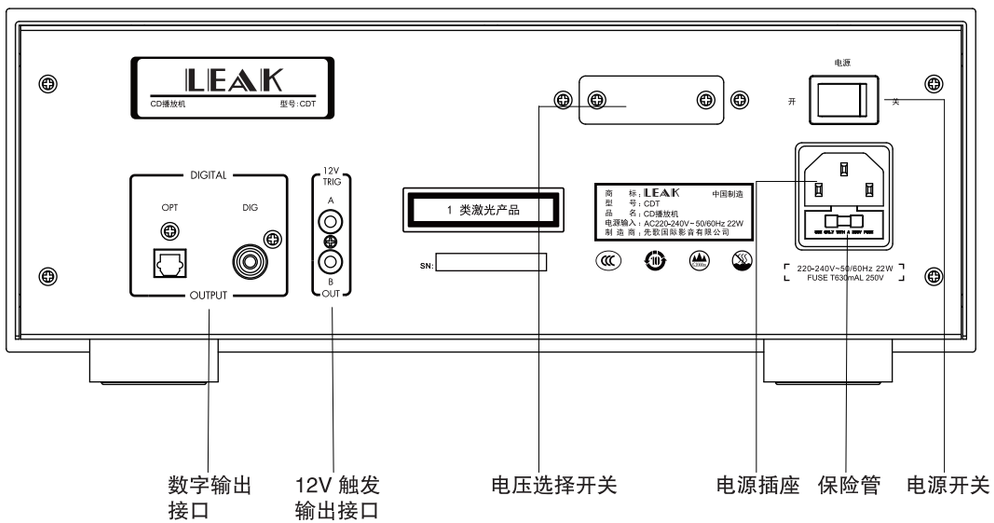
LEAK
CD播放机
型号:CDT
DIGITAL
OPT
DIG
OUTPUT
12V TRIG
A
B
OUT
1 类激光产品
SN:
电源
开
关
220~240V~50/60Hz 22W
FUSE T630mAL 250V
数字输出接口
12V 触发输出接口
电压选择开关
电源插座
保险管
电源开关

4: 遥控器

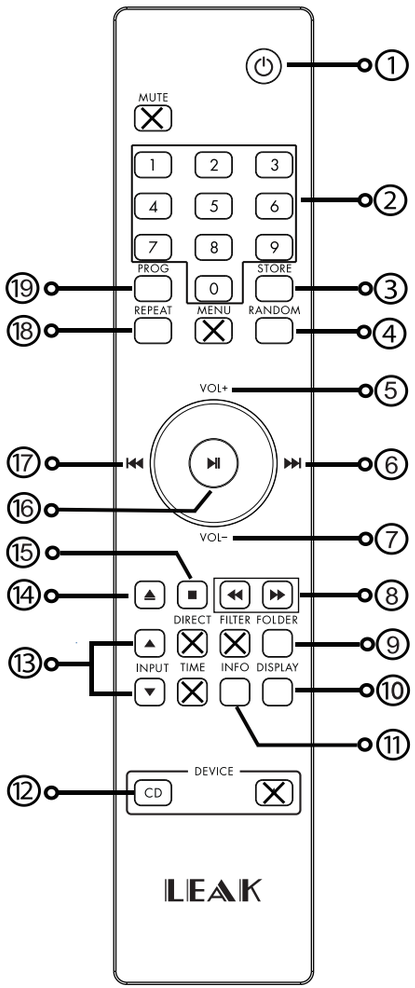

1 STANDBY　按此键可以进入或退出待机

2 数字键　曲目选择

3 STORE　编程模式曲目储存

4 RANDOM　随机播放

5 VOL+　向上选择文件，适用于USB播放

6 ⏭　切换下一曲，适用于CD/USB播放
向下选择文件，适用于USB播放

7 VOL−　向下选择文件，适用于USB播放

8 ⏮ ⏭　快进/快退

9 FOLDER　短按一下返回上一层文件夹；
在列表状态长按返回上顶层文件夹；在播放状态长按切换全部/文件夹播放，适用于USB播放。

10 DISPLAY　打开或关闭屏幕显示功能

11 INFO　歌曲信息显示，在标题名称，艺术家名称，专辑名称，歌曲流派和主显示界面之间切换。

12 CD　选择LEAK CDT遥控模式

13 INPUT　切换CD/USB播放

14 ⏏　弹出或加载CD唱片

15 ■　停止播放，适用于CD播放。
在编程播放模式下，按两次退出编程模式，适用于CD播放。

16 ⏯　播放/暂停，适用于CD/USB播放
进入文件夹，适用于USB播放

17 ⏮　切换上一曲，适用于CD/USB播放
向上选择文件，适用于USB播放

18 REPEAT　重复播放，在全部重复、单曲重复和顺序之间切换

19 PROG　在停止模式时，按此键进入编程曲目

电池安装

打开电池后盖，拆开配套的AAA电池，并按照正确的极性装好，合上后盖。

要成对使用或更换AAA电池，不要混合旧新电池使用。没电的电池可能会漏液损坏遥控器，在没电时要及时更换。

注意：电池处理的不恰当，有可能会引起火灾和爆炸。请勿拆卸，压碎，刺破，短接或者把电池扔到火里或者水里。


不要尝试打开或者维修电池，并根据你地区的回收条例来处理废弃电池。

注意：遥控器划掉的按键是用于其它LEAK设备如LEAK STEREO 130，在LEAK CDT中操作不起作用。

数字输出


同轴和光纤输出

设备有一个同轴和一个光纤音频输出接口。使用一根合适的同轴或光纤线从LEAK CDT的输出端连接到DAC的输入端或功放的数字输入接口。

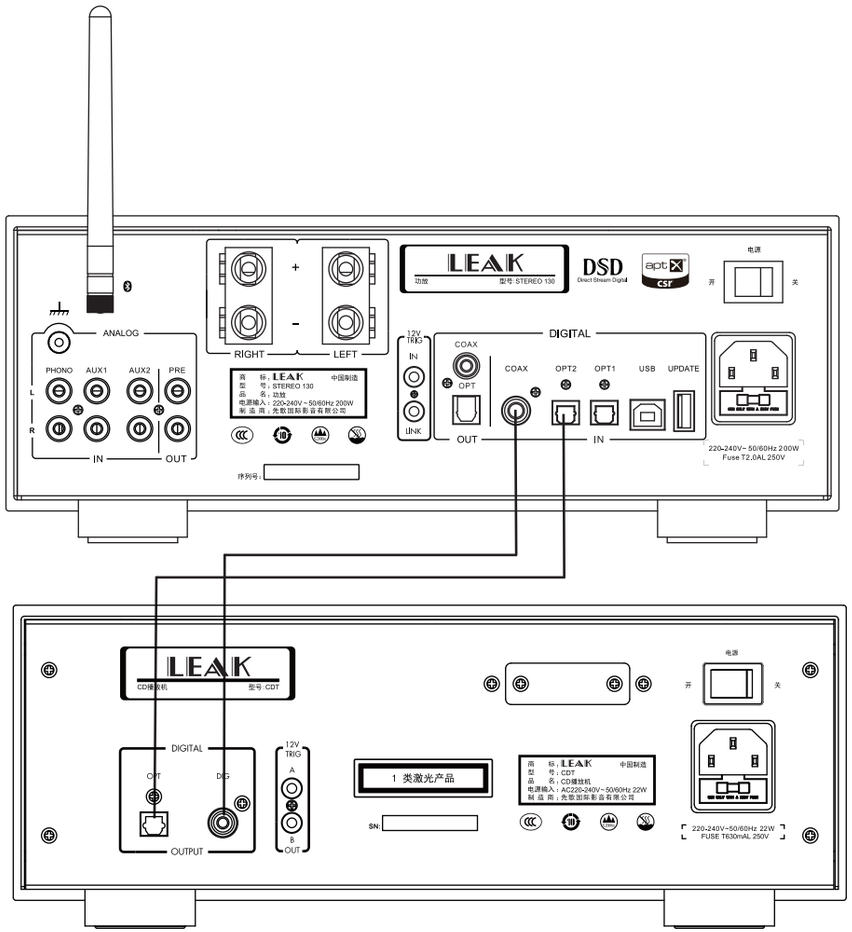

触发连接方式

LEAK CDT后面板有一对标准12V触发输出接口，可连接到LEAK STEREO 130或任意其它音频设备的12V触发输入接口，这将使连接起来的设备形成统一控制系统，同时开启或关闭设备。您需要一条两端3.5mm的音频线连接本设备与受控设备。

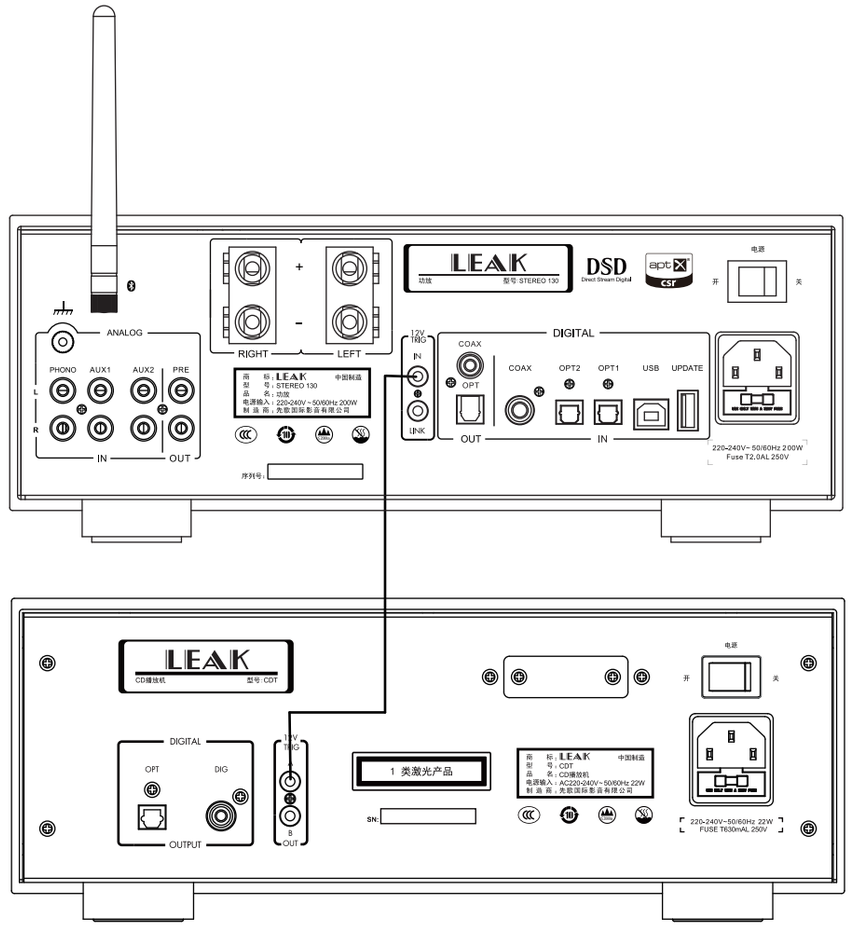

基本操作

开启电源

将机器电源插头插到电源插座后，打开电源开关，机器处于待机状态，前面板红色电源指示灯暗亮。

待机模式

LEAK CDT打开电源开关后处于待机模式，按下遥控器 ⏻ 键或前面板POWER键使机器退出待机模式，红色电源指示灯变明亮。机器显示LEAK CDT欢迎屏幕。

您可以长按机器前面板POWER待机键来激活“自动待机”功能，然后通过短按待机键选择不同的待机模式。

20min待机（默认）

当设置为20min待机时，电源指示灯闪两下。若机器暂停或停止播放时长达20min时，会自动进入待机模式。

1HOUR待机

当设置为1小时待机时，电源指示灯闪三下。若机器暂停或停止播放时长达1小时，会自动进入待机模式。

NEVER 不待机

当设置为NEVER时，电源指示灯闪一下。机器不会进入待机模式。

选择播放媒体模式

按遥控器或机器前面板“INPUT”键选择播放媒体模式：

Disc: 选择播放CD光碟（无光碟时显示No Disc）

USB: 选择播放USB存储设备（无插入USB存储设备时显示No Drive）

CD播放

插入光碟

把光碟插入CD插槽，读完碟后显示碟片信息。

按遥控器或面板 ⏏ 键加载/退出光碟。

播放操作

⏯ 播放/暂停

⏮ ⏭ 上/下曲选择；按一次上一曲选择键重新播放，按两次选择上一曲。

⏪ ⏩ 按住进行快进/快退播放。

⏹ 停止播放

播放指定曲目

使用遥控器0~9数字键选择指定曲目播放。如果播放光碟超过10首歌，按第一位数（例如1）机器会短暂停顿，等待输入第二位数字，若无输入则播放第一次输入的曲目。

重复播放

按遥控器REPEAT键选择单曲循环、整碟循环播放。

随机播放

按遥控器RANDOM键选择歌曲随机播放。

编程播放

您可以设置一个多达99首曲目的播放程序。编程模式只能在停止播放时操作。

首先，按遥控器PROG键进入编程模式，按下所需曲目，然后按STORE保存选中曲目。

按 ⏯ 键播放已编程的曲目。

按 ⏹ 键停止播放编程曲目。

在程序播放时，按停止键在停止模式，再按PROG键可查看已编程的曲目，此时可继续添加曲目，或移动光标到相应曲目按STORE键清该曲目。

按两次停止键或按RANDOM键都会退出编程模式。

USB存储设备播放

- **播放存储在USB存储设备上的音乐。**
- **仅符合大容量储存级别标准的USB存储设备可以在本机上播放。**
- **本机兼容“FAT16”及“FAT32”格式的USB存储设备。**
- **本机可播放WMA、MP3、WAV、AAC格式文件音乐。**
- **USB端口5V ⎓ 2A 电源输出，用于给USB存储设备供电 。不建议用于给手机或其他移动设备充电。**

播放操作

将USB存储设备插入前面板USB端口。

按遥控器或前面板“INPUT”键选择USB播放，机器会自动播放USB存储设备里的音乐。

⏯ 按遥控器或前面板此键可进行播放/暂停

⏮ ⏭ 短按遥控器或前面板此键可进行：
上/下曲选择（播放状态）；上/下文件选择（列表状态）
长按前面板此键进行快进/快退播放

◀◀ ▶▶ 长按遥控器此键进行快进/快退播放。

■ 短按前面板此键一下返回上一层文件夹；
在列表状态长按返回上顶层文件夹；在播放状态长按切换全部/文件夹播放。
备注：此功能与遥控器“FOLDER”功能一样。

“A”/“F”播放选择

在播放状态下长按遥控器“FOLDER”键或面板上“■”键可切换“A”与“F”播放。

选择“A”（All 所有）时，所有文件夹中的所有文件将被播放。

选择“F”（Folder 文件夹）时，选定文件夹中的所有文件将被播放。

重复播放

按遥控器REPEAT键在单曲循环、全部循环和顺序播放之间切换。

随机播放

按遥控器RANDOM键选择歌曲随机播放。

INFO 显示切换

在播放状态，按INFO键显示歌曲信息，在标题名称，艺术家名称，专辑名称，歌曲流派和主播放界面之间切换。

在列表状态，按INFO键返回到主播放界面。

注意：本机器仅显示英文字母歌曲信息，若歌曲是中文信息则可能出现乱码现象。

兼容格式

	采样频率	比特率	位长	扩展名
WMA	32/44.1/48kHz	32 ~ 320kbps	–	.wma
MP3	32/44.1/48kHz	32 ~ 320kbps	–	.mp3
WAV	32/44.1/48kHz	–	16比特	.wav
AAC	32/44.1/48kHz	32 ~ 320kbps	–	.m4a

USB 兼容文件系统

FAT16 或FAT32； 如果USB 存储设备分为多个分区，只能选择顶级驱动器。

可播放文件和文件夹的最大数量

文件最大数量 : 65,535

文件夹最大数量 : 700

DISPLAY 显示设置

按遥控器上DISPLAY键打开及关闭显示屏，当显示关闭时，按任意键会唤醒显示，之后很快又会关闭。

7:保修事项

根据以下条款要求，如果产品在材质及工艺上有任何问题，LEAK 公司将对该产品进行保修。在保修期限内，如果发现产品有任何材料问题或工艺功能方面存在缺陷，LEAK公司将免费进行修理或更换不良部件。

保修要求：

保修期限自购买日算起（如运送日期在后可以从运送日期起算）

维修前，必须提供购买或运送该产品的凭证。如果没有，任何维修费用将由用户自己承担。

维修工作应由LEAK 公司或其指定的代理商进行，如该产品超出保修期限，保修权利亦将失效。

任何未经授权的修理或改动都会使保修失效。

如该设备的任何部件无法正常使用，可更换新部件。任何更换后的部件均属于LEAK产品的一部分。

在保修期限内进行的任何维修或部件更换都不可能延长保修时间

该保修卡仅在购买产品的国家生效，并只能给首位购买者使用，转让无效

以下情况不在保修之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改

2.正常的磨损或表面损坏

3.产品运输或安装过程中出现的问题

4.意外损坏

5.商业使用所引起的问题，不可控因素

6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题

7.不按说明书要求合理使用本产品导致的问题

8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题

9.产品经其他非 LEAK公司指定的代理或分销商维修

10.最初购买的产品不是新的

在保修期内对该产品进行维修或更换元件是提供给客人的唯一补偿。如果违背了保修条款，LEAK 公司无任何义务对产品的偶然性及必然性的损害进行维修。本保修说明只是提供给您一些合法权益，并不影响您享有其他的法定权利。

获得保修服务的方法：

可联系销售此产品的经销商取得保修服务，在未经过 LEAK公司或其指定的经销商同意前，请勿将产品寄回，在获得同意后，请将产品小心包装（最好使用原纸箱）或使用同样的包装方式寄回并预付一部分运输费用。如果包装不合理，LEAK 公司可能会对新提供的包装收取一定费用。

客户将产品寄回时，为避免意外，建议购买相关保险。LEAK及其经销商对运输途中出现的损失不负任何责任。

亚洲维修中心地址

IAG销售维修中心

中国深圳市西乡九围

邮编：518102

电话：+86–755–27484491

传真：+86–755–2965–1484

8:规格

在230V交流电源下测定

型号	CDT
USB存储设备音频格式	支持WAV,MP3,AAC,WMA格式播放
USB存储设备文件系统	支持FAT12,FAT16和FAT32格式
数字输出幅度	500 +/– 50mVpp
输出阻抗	75Ω
频率响应	–0.01dB(20Hz–20kHz,ref.1kHz)
采样率	44.1kHz(CD) 44.1kHz,48KHz(USB 存储设备)
数字输出接口	1 x Coaxial , 1 x Optical
待机功耗	< 0.5W
电源要求 (根据地区)	220–240V ~ 50/ 60Hz 100–120V ~ 50/60Hz
产品尺寸WxHxD(mm)	302x 117.1 x 278（铁框） 326 x 145.1x 283（木框）
包装尺寸WxHxD(mm)	475*248*450
净重	5.3kg（铁框） 6.9kg（木框）
产品整机	铁框 / 木框



该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能同一般的生活垃圾一块处理。为了防止对环境及人体造成潜在的伤害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，应通过正规的回收渠道进行回收或联系购买此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。

LEAK

先歌国际影音有限公司

http://www.iaggroup.cn

地址：广东省深圳市宝安区西乡镇九围新村先歌科技工业园

IAG reserve the right to alter design and specifications without notice. All rights reserved © IAG Group Ltd.