
3 YEAR WARRANTY

Scansiona il codice QR con uno smartphone
per registrare online la garanzia del prodotto.

audiolab



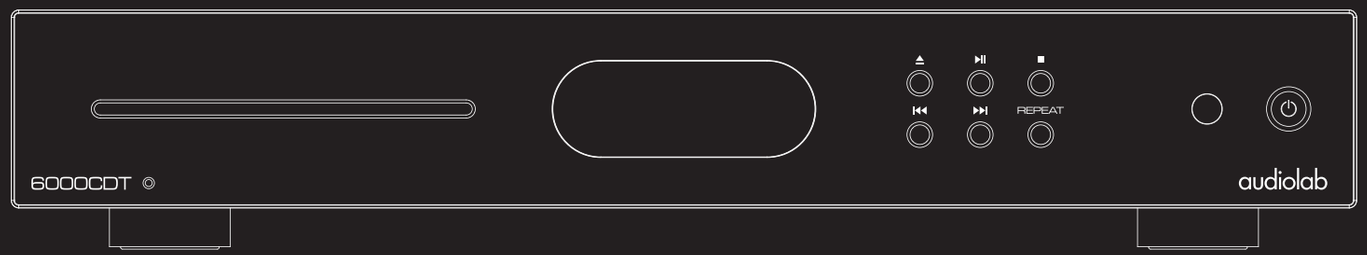

6000CDT MKII Manuale d'uso

Importanti informazioni di sicurezza



Il simbolo del fulmine con punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza, all'interno dell'involucro del prodotto, di "tensione pericolosa" non isolata, di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.

Avvertenza: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il pannello posteriore), poiché all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella documentazione fornita con l'apparecchio.

Leggere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni.

Osservare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.

Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio secondo le istruzioni del produttore.

Non installare vicino a fonti di calore quali radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

Non compromettere la funzione di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due contatti, uno più largo dell'altro; una spina con messa a terra ha due contatti e un terzo polo di terra. Il contatto largo o il terzo polo sono previsti per la sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista per sostituire la presa obsoleta.

Proteggere il cavo di alimentazione evitando che venga calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.

Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.

Affidare ogni intervento di assistenza a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono penetrati liquidi o oggetti, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente accessori specificati o forniti dal produttore.

AVVERTENZA: la spina di rete/accoppiatore dell'apparecchio viene utilizzata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente accessibile.

ATTENZIONE: queste istruzioni di assistenza sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non eseguire interventi diversi da quelli descritti nelle istruzioni d'uso, salvo adeguata qualifica.

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso o incassato, come una libreria o struttura simile; mantenerlo ben ventilato in uno spazio aperto. Non ostacolare la ventilazione coprendo le aperture con giornali, tovaglie, tende ecc.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l' apparecchio ad acqua o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi; assicurarsi inoltre di non collocarvi sopra oggetti contenenti liquidi, come ad esempio dei vasi. Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.

AVVERTENZA: questo prodotto richiede 2 batterie AAA. Tenere batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.

Importanti informazioni di sicurezza

Terminale di messa a terra di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di rete dotata di collegamento di terra di protezione.

Denmark: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Finland: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Sweden: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.



Questa etichetta indica che l'unità contiene un componente laser. L'apertura dell'unità può esporre l'utente alle radiazioni laser.

L'apparecchio con costruzione di CLASSE I deve essere collegato a una presa di rete dotata di messa a terra di protezione.

VALORI DEI FUSIBILI:

220 - 240V (UK, China, etc.) T630mAL 250V Slow Blow

100 - 120V (USA, Japan, etc.) T1.0AL 250V Slow Blow

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in installazioni residenziali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia garantita l'assenza di interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'unità, si consiglia di tentare di correggerle adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso da quello del ricevitore.

•Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Attenzione: qualsiasi modifica al dispositivo non espressamente approvata dal produttore può annullare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione ISED

L'apparecchio digitale è conforme alla norma canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Contenuti

Audiolab 6000CDT MKII

1. Per iniziare 04

2. Comandi e funzioni 05

3. Telecomando 06

4. Collegamenti 07

5. Funzionamento e menu 08

6. Copertura della garanzia 10

7. Specifiche 12

Introduzione

Benvenuti nel mondo Audiolab 6000CDT MKII, un trasporto CD perfezionato e migliorato per la Serie Audiolab 6000.

Progettato come partner ideale del 6000A MKII, il 6000CDT MKII unisce la comprovata esperienza Audiolab nei trasporti CD a una gestione del segnale digitale accuratamente ottimizzata, offrendo una sorgente di alto livello per la Serie 6000 e per qualsiasi sistema hi-fi digitale adeguatamente equipaggiato. Un manuale di istruzioni

Ci auguriamo che possiate apprezzarne le prestazioni per molti anni. Leggete attentamente questo manuale per ottenere le migliori prestazioni dal vostro 6000CDT MKII.

Caratteristiche:

- Percorso del segnale dedicato esclusivamente al digitale
- Attivazione automatica delle apparecchiature tramite trigger 12V
- Riproduzione da CD, CD-R, CD-RW o Data CD
- Funzioni di standby automatico

Sorgenti e ingressi di controllo

- Riproduzione CD
- Ingresso trigger 12V
- Porta USB-A per aggiornamento firmware

Uscite:

- Uscite digitali S/PDIF ottica e coassiale
- Collegamento trigger 12V

Disimballaggio


Disimballare completamente il prodotto. La confezione deve contenere:

- Audiolab 6000CDT MKII
- Un cavo di alimentazione IEC adatto alla propria regione
- Un telecomando
- Un manuale di istruzioni
- 2 batterie AAA (potrebbero non essere fornite in base alle normative regionali di spedizione)


Se un componente manca o è danneggiato, segnalarlo al rivenditore il prima possibile. Conservare l'imballaggio per trasportare l'unità in sicurezza. Se viene smaltito, attenersi alle norme locali sul riciclaggio.

Posizionamento

L'unità deve essere collocata su una superficie solida, piana e stabile. Prima di collegare Audiolab 6000CDT MKII alla rete elettrica, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul pannello posteriore. In caso di dubbio, consultare il rivenditore. Se ci si trasferisce in un'area con tensione di rete diversa, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Audiolab o a un tecnico qualificato.

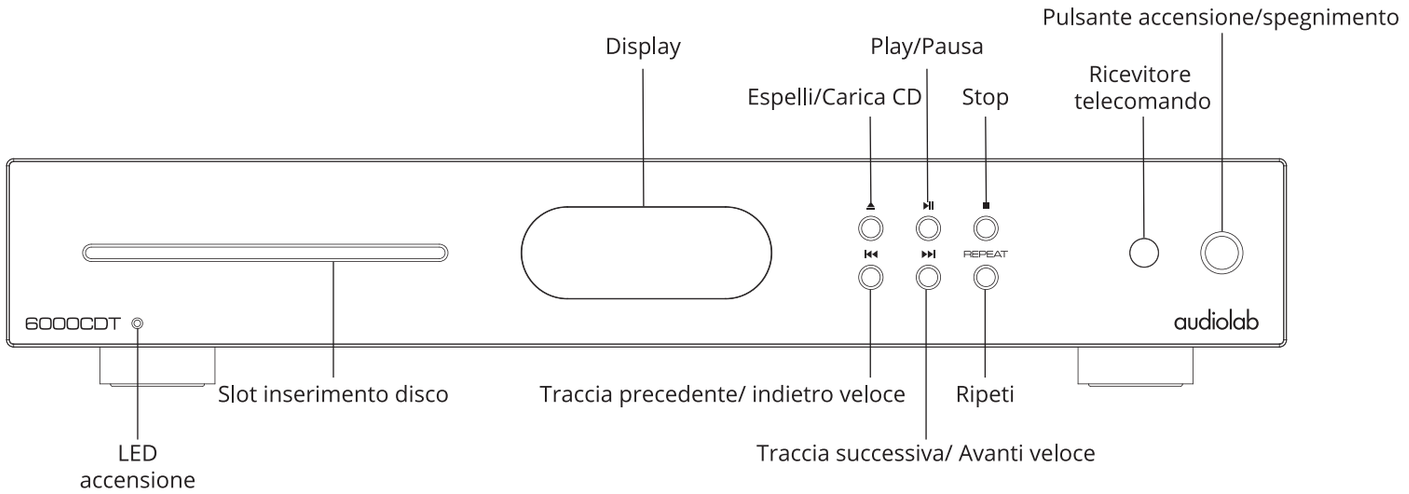
Display
Play/Pausa
Pulsante accensione/spegnimento
Espelli/Carica CD
Stop
Ricevitore telecomando
REPEAT
6000CDT
audiolab
Slot inserimento disco
Traccia precedente/ indietro veloce
Ripeti
LED accensione
Traccia successiva/ Avanti veloce


interruttore
Uscite digitali
POWER
ON
OFF
6000CDT MKII
DESIGNED AND ENGINEERED IN THE U.K.
CLASS 1 LASER PRODUCT
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
Made in China
audiolab
HUNTINGDON, UNITED KINGDOM
WWW.AUDIOLAB.CO.UK
CD MODEL: 6000CDT MKII
SN:
12V TRIG IN
LINK
DIGITAL
OPT
DIG
OUTPUT
UPDATE
RoHS
AC 220-240V~ 50/60Hz 22W
FUSE T630mAL 250V
Alimentazione
12V Trigger
Aggiornamenti

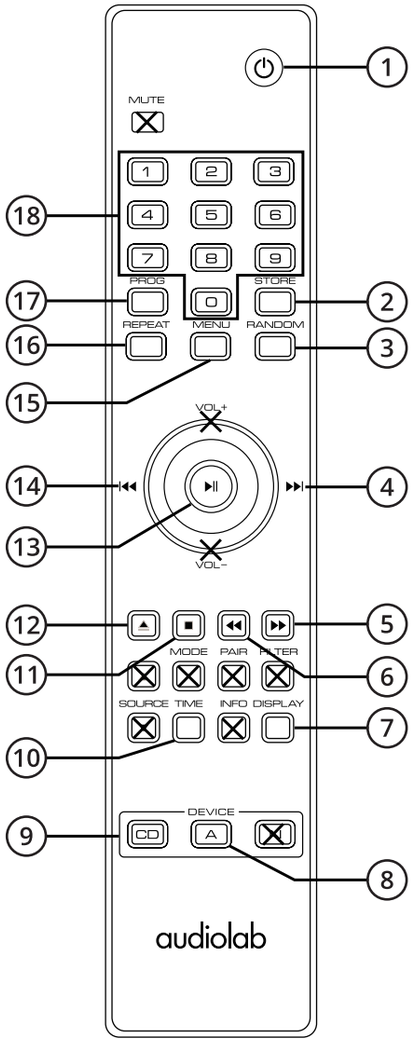

1	STANDBY	Premere per attivare/disattivare la modalità standby.
2	STORE	Premere per memorizzare una traccia.
3	RANDOM	Premere per selezionare la modalità casuale
4	⏭	Passa al brano successivo
5	⏩	Tieni premuto per avanzare velocemente
6	⏪	Tieni premuto per riavvolgere velocemente
7	DISPLAY	Premere per accendere o spegnere il display.
8	A	Premere per comandare 3000A
9	CD	Premere per comandare 3000CD
10	TIME	Premere tempo rimanente e trascorso della traccia
11	⏹	Premere per arrestare il CD
12	⏏	Premere per espellere/caricare il disco
13	⏯	Premere per avviare/mettere in pausa riproduzione.
14	⏮	Premere una volta per passare al brano precedente Premere per riavviare il brano corrente (<5 secondi)
15	MENU	Premere per accedere alla modalità Menu
16	REPEAT	Premere per scorrere le modalità di riproduzione: Ripeti uno, Ripeti tutto e Normale
17	PROG	Press to enter the program playlist mode
18	NUMBER KEYS	Premere numero traccia del brano per riprodurla

Nota: i pulsanti visualizzati come barrati sono destinati all'uso con altre unità Audiolab e non hanno alcuna funzione sul 6000CDT MKII.

Inserimento delle batterie

Aprire il coperchio, inserire 2 batterie AAA e richiudere il coperchio.

Utilizzare sempre batterie AAA e sostituirle in coppia: non mescolare mai batterie vecchie e nuove. Batterie molto scariche possono perdere liquido e danneggiare il telecomando. Sostituirle tempestivamente.

Nota: una gestione impropria delle batterie comporta rischio di incendio e lesioni. Non smontare, schiacciare, perforare, cortocircuitare i contatti né smaltire le batterie nel fuoco o nell'acqua. Non tentare di aprire o riparare una batteria. Smaltire le batterie usate nel pieno rispetto delle norme locali sul riciclaggio.


Uso del telecomando

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR e premere i pulsanti illustrati per attivare le relative funzioni.

Per un funzionamento ottimale, il telecomando deve trovarsi entro 15 metri dal lettore e senza ostacoli tra telecomando e unità.

Uscite coassiale e ottica


Il 6000CDT MKII dispone di un'uscita digitale S/PDIF coassiale e una ottica. Collegare un cavo digitale coassiale adeguato (completamente schermato) o un cavo ottico dall'uscita S/PDIF appropriata del 6000CDT MKII all'ingresso di un DAC oppure all'ingresso digitale dell'amplificatore o preamplificatore scelto.



Collegamento Trigger 12V

Il 6000CDT MKII dispone di due connessioni trigger 12V sul pannello posteriore. Una è un ingresso utilizzabile da un altro dispositivo per riattivare il CDT dallo standby; l'altra è un collegamento utilizzabile come uscita verso altri prodotti, ad esempio i modelli della Serie 6000.

Per i componenti Audiolab utilizzare un cavo di collegamento da 3,5 mm a 3,5 mm.



Aggiornamento USB


La porta USB-A può essere utilizzata per aggiornare il firmware tramite un dispositivo di memoria USB.

Gli aggiornamenti possono essere scaricati dal sito Audiolab. Consultare audiolab.co.uk per il firmware più recente. I file di aggiornamento includono tutte le istruzioni e i dettagli necessari.



Ingresso alimentazione

Prima di collegare il cavo di alimentazione CA al 6000CDT MKII, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF. Dopo il collegamento alla rete CA, portarlo in posizione ON.

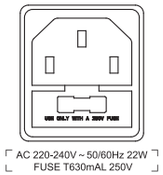

Accensione e spegnimento

Il 6000CDT MKII deve essere acceso prima dello stadio di amplificazione del sistema. Durante lo spegnimento, spegnere prima l'amplificatore e poi il 6000CDT MKII.

Modalità Standby

Dopo l'accensione iniziale, il 6000CDT MKII si trova in modalità "Standby". Per utilizzarlo, premere il pulsante Standby. Il LED di alimentazione diventa più luminoso e il display mostra la schermata di benvenuto mentre l'unità entra in modalità operativa.

Nota: se il telecomando viene utilizzato insieme ad altri componenti della Serie 6000, premendo STANDBY tutti i componenti della Serie 6000 entreranno o usciranno dallo standby contemporaneamente.

Per impostazione predefinita, la funzione di standby automatico porta l'unità in standby dopo 20 minuti di inattività. Può essere configurata su 20 minuti, 60 minuti o Mai.

Caricamento di un disco

Inserire un CD nella fessura. Le informazioni del disco vengono visualizzate dopo la lettura e l'elaborazione. Dopo la lettura delle informazioni delle tracce, il disco si arresta.

Riproduzione di un disco

Premi ⏯ sul telecomando o sul pannello frontale per riprodurre un disco. Premere nuovamente per mettere in pausa e ancora per riprendere.

Premi ■ sul telecomando o sul pannello frontale per fermare la riprodluz.

Premi ⏏ sul telecomando o sul pannello frontale per estrarre il disco

Traccia successiva/precedente

Per tornare all'inizio della traccia corrente, premere volta ⏮ . Per passare alla traccia precedente, Premere due volte ⏮ Vai alla traccia seguente premendo una volta il tasto ⏭ .

Tenere premuti ◀◀ ▶▶ sul telecomando o sul pannello frontale per effettuare il riavvolgimento

⏮ / ⏭ avanzamento rapido.

Selezione diretta della traccia dal telecomando

È possibile selezionare direttamente la traccia desiderata tramite il tastierino numerico del telecomando. La riproduzione proseguirà dalla traccia scelta. Se si seleziona una traccia a una cifra (es. 1) su un disco con più di 10 tracce, il lettore attende brevemente l'eventuale seconda cifra. Se non viene inserita, la riproduzione inizia dalla traccia indicata. Se la scelta non è valida, il display torna allo stato precedente.

Riproduzione programmata

È possibile creare un programma personalizzato fino a 99 tracce. La modalità programma è accessibile solo quando il disco è fermo.

Premere PROG per entrare in modalità programma. Inserire il numero di una traccia e premere STORE per salvarla.

Per riprodurlo premere ⏯ .

Per arrestare riprod premere ■ .

Per cancellare un programma: il programma resta memorizzato finché non viene cancellato.Premi ■ due volte oppure espellere il disco.

In modalità PROG, l'indicatore del tempo lampeggia.

Riproduzione ripetuta

Premere il tasto Repeat sul telecomando o sul pannello frontale per alternare Ripeti uno, Ripeti tutto e riproduzione normale.

In modalità PROG, premere il tasto Repeat sul telecomando per ripetere tutti i brani selezionati.

Riproduzione casuale

Premere il tasto Random sul telecomando per attivare la modalità casuale. È disponibile solo in modalità Ripeti tutto o Normale.

Visualizzazione tempo traccia

Premere il tasto Time per alternare tra tempo trascorso e tempo rimanente della traccia.

Impostazione display

Premere DISPLAY sul telecomando per attivare o disattivare il display.

Quando il display è OFF, la pressione di qualsiasi tasto lo riattiva temporaneamente. Dopo alcuni istanti il display si spegne di nuovo.

Formati CD supportati

Il 6000CDT MKII supporta i formati CD, CD-R, CD-RW e Data CD e diversi formati, come indicato nella tabella seguente:

	Campionamento	Bit rate	Profondità in bit	Estensione
FLAC	44.1/48/88.2/96kHz		16/24bit	.flac
WAV	44.1/48kHz		16/24bit	.wav
WMA	44.1/48kHz	48-192kbps		.wma
MP3	44.1/48kHz	32-320kbps		.mp3
APE	44.1/48kHz		16/24bit	.ape

Nota: i contenuti protetti da DRM non possono essere riprodotti sul 6000CDT MKII.

Collegamento Trigger 12V

Il 6000CDT MKII dispone di due connessioni Trigger 12V, un'uscita link e un ingresso. Utilizzare l'uscita link per controllare altri prodotti (come amplificatori Audiolab o apparecchi compatibili di terze parti). Utilizzare l'ingresso quando il 6000CDT MKII deve essere controllato dal 6000A MKII Audiolab o da apparecchi compatibili di terze parti. L'uscita link funziona solo se è collegato un ingresso trigger.

Il Trigger 12V viene abilitato o disabilitato tramite le opzioni del menu.

Menu


Il menu consente di personalizzare l'unità e ottimizzare l'interfaccia con gli altri apparecchi del sistema.

Il 6000CDT MKII offre tre opzioni di menu, seguite dalla visualizzazione della versione firmware.

Premere MENU sul telecomando per accedere al menu. Usare i tasti precedente/successivo per selezionare le diverse pagine. Premere Play/Pausa per entrare in una pagina e nuovamente per selezionare le impostazioni.

Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, l'unità esce automaticamente dal menu.

Struttura del menu

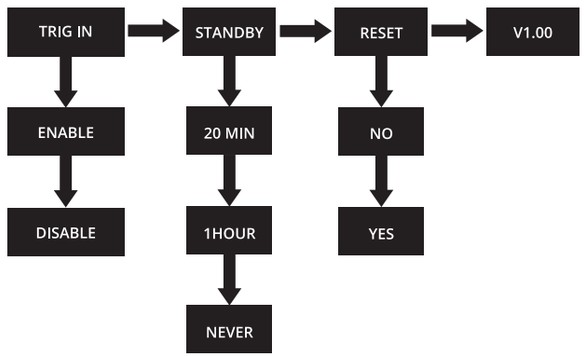

Ripristino

Ripristinare il 6000CDT MKII alle impostazioni di fabbrica selezionando "YES" nel menu RESET.

6: Copertura della garanzia - 1

Audiolab garantisce che questo prodotto é privo di difetti di materiale e di fabbricazione, fatte salve le condizioni di seguito indicate. Durante il periodo di garanzia, Audiolab riparerà o sostituirà (a propria discrezione) il prodotto, o qualsiasi sua parte difettosa, qualora venisse riscontrato un difetto dovuto a materiali, lavorazione o funzionamento non conformi. Il periodo di garanzia può variare da paese a paese..

Registrazione online

3 YEAR WARRANTY

audiolab

Scansiona il codice QR con uno smartphone
per registrare online la garanzia del prodotto.

L'estensione della garanzia a tre (3) anni si applica ai prodotti acquistati a partire dal 1° gennaio 2021. I prodotti acquistati prima di tale data non hanno diritto a questa estensione di garanzia, ma restano soggetti alla garanzia legale e a tutti i diritti previsti per i consumatori.

Per beneficiare dell'estensione della garanzia a 3 anni, é necessario registrare il prodotto entro novanta (90) giorni di calendario dalla data di acquisto.

Visitare il sito audiolab. co. uk/ warranty- registration per completare la registrazione online. I prodotti non registrati online saranno coperti da una garanzia limitata di un (1) anno o dalla durata della garanzia legale prevista nel proprio Paese, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo.

La garanzia é riconosciuta solo per i prodotti registrati e accompagnati da una prova d'acquisto (scontrino o fattura) che riporti chiaramente la data, il modello e i dettagli del rivenditore autorizzato. Si prega di conservare lo scontrino o la fattura originale, poiché potrebbero essere richiesti per eventuali richieste di intervento in garanzia.

La presente garanzia limitata non è trasferibile ed è offerta esclusivamente al proprietario originale.

La presente garanzia limitata è valida solo nel Paese in cui è stato effettuato l' acquisto originale.

Le riparazioni o le sostituzioni effettuate in base alla presente garanzia costituiscono l'unico rimedio a disposizione del consumatore. Audiolab non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni incidentali o consequenziali derivanti dalla violazione di qualsiasi garanzia, espressa o implicita, relativa al prodotto. Salvo quanto vietato dalla legge, la presente garanzia è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare.

La presente garanzia offre vantaggi aggiuntivi che non pregiudicano i diritti legali del consumatore.

La presente Garanzia Limitata é subordinata alla fornitura di informazioni corrette nella richiesta. Date errate o discrepanze tra le date riportate sulla ricevuta d' acquisto e i termini di garanzia comporteranno l'immediata invalidazione di qualsiasi richiesta di intervento in garanzia.

*Si prega di rivolgersi al proprio rivenditore o distributore locale per ulteriori informazioni.

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia Audiolab i seguenti casi:

Normale usura e danni estetici (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l' usura derivante da un uso ragionevole, il deterioramento ambientale o la negligenza).

Prodotti sui quali il numero di serie sia stato rimosso, alterato o reso altrimenti illeggibile.

Prodotti non acquistati presso un rivenditore autorizzato Audiolab.

Prodotti non nuovi al momento dell'acquisto originale.

Prodotti venduti "nello stato in cui si trovano" (as is), "visti e piaciuti" o "con difetti ".

Prodotti non acquistati presso un rivenditore o distributore autorizzato nella regione in cui viene avanzata la richiesta di garanzia (ad es. importazioni parallele prodotti provenienti dal mercato grigio).

Danni accidentali o guasti causati da uso commerciale, eventi di forza maggiore, installazione errata, collegamento errato, imballaggio inadeguato, uso improprio o utilizzo/manipolazione negligente non conforme alle istruzioni per l'uso.

Apparecchiature utilizzate in combinazione con dispositivi inadatti, inappropriati o difettosi.

Riparazioni, alterazioni o modifiche effettuate da soggetti diversi da Audiolab o dai suoi partner di assistenza autorizzati.

Danni subiti durante il trasporto non imputabili a Audiolab, al distributore o al rivenditore autorizzato (ad es. reclami coperti da assicurazione sul trasporto). Guasti dovuti a tensione di alimentazione anomala o inappropriata o a sovratensioni.

Guasti dovuti a temperature estreme, esposizione a calore, acqua o altri liquidi, insetti, umidità eccessiva, sabbia, sostanze chimiche, perdite di liquido dalle batterie o altri contaminanti.

Qualsiasi evento di forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, incendi, fulmini, tifoni, tempeste, terremoti, uragani, disastri naturali, tsunami, inondazioni, guerre, sommosse o disordini pubblici.

Qualsiasi altra causa che esuli dal ragionevole controllo di Audiolab o del suo distributore autorizzato.

Si prega di notare che i prodotti acquistati prima del 1° gennaio 2021 non danno diritto all'estensione della garanzia.

Come richiederla

Per usufruire del servizio di garanzia, si prega di contattare il rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto e di esibire il certificato di garanzia limitata ricevuto al momento della registrazione dell' offerta di estensione della garanzia.

Non spedire la merce senza aver prima concordato la procedura con il rivenditore, il distributore o il centro assistenza autorizzato.

Qualora venga richiesto di restituire i prodotti per un controllo e/ o una riparazione, si prega di imballarli con cura – preferibilmente utilizzando la scatola o l'imballaggio originale o comunque un imballaggio che offra un pari livello di protezione – e di spedirli tramite un servizio di corriere assicurato e tracciabile. Il rivenditore autorizzato o il distributore fornirà tutti i dettagli e le istruzioni per la restituzione. Si segnala tuttavia che, in caso di utilizzo di un imballaggio inadeguato, la garanzia potrebbe essere invalidata.

Audiolab, oppure il distributore, il rivenditore o il centro assistenza autorizzato, potrebbero addebitare il costo di un nuovo imballaggio per la restituzione dell' articolo riparato. Si consiglia di stipulare un'assicurazione, poiché la merce viene restituita a rischio del proprietario; i distributori o i centri assistenza autorizzati non possono essere ritenuti responsabili per eventuali smarrimenti o danni durante il trasporto. Le spese di assicurazione e di spedizione per la restituzione saranno a carico di Audiolab, del rivenditore autorizzato, del distributore o del centro assistenza qualora si renda necessario un intervento correttivo.

Qualora non venisse riscontrato alcun difetto o non fosse necessaria alcuna riparazione, le spese di spedizione per la restituzione saranno a carico del proprietario.

Riparazioni

Tutte le riparazioni saranno effettuate dal distributore autorizzato (o dal centro di assistenza locale autorizzato). Le riparazioni effettuate o eseguite senza l' autorizzazione o l'approvazione del rappresentante autorizzato saranno escluse dalla presente garanzia limitata. Si prega di notare che Audiolab non è in grado di fornire parti o articoli di ricambio a soggetti diversi dal distributore ufficiale o dal centro di assistenza autorizzato.

Fatta eccezione per la garanzia e i servizi ivi previsti, e nella misura massima consentita dalla legge, Audiolab non sarà responsabile nei confronti dell'utente e/ o di qualsiasi terza parte o entità per:

- Qualsiasi perdita, danno e/o malfunzionamento arrecato a prodotti collegati a uno qualsiasi dei prodotti coperti dalla presente garanzia.
- Qualsiasi danno, perdita o responsabilità – sia esso diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, speciale, punitivo o di altra natura – comunque causato da, derivante da o altrimenti connesso all'installazione, alla consegna, all'uso, all'assistenza, alla riparazione, alla sostituzione e/o alla manutenzione del prodotto;
- Qualsiasi danno, perdita o responsabilità ai sensi della presente garanzia riconducibile ad atti, omissioni o negligenze di tecnici, dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori esterni, in relazione all'esecuzione – effettiva o presunta – di qualsiasi obbligo previsto dalla presente garanzia.

Indirizzo del service center

In caso di guasto del prodotto, si prega di imballarlo correttamente utilizzando l' imballaggio originale per garantirne una spedizione sicura. Per assistenza tecnica, manutenzione o informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rivenditore locale o il seguente ufficio:

IAG Service Dept.
13/14 Glebe Road
Huntingdon
Cambridgeshire
PE29 7DL
UK

Tel: +44(0)1480 452561
Email: support@iaguk.co.uk

Per informazioni su altri centri di assistenza autorizzati nel mondo, contattare Audiolab International (Regno Unito).

Un elenco dei distributori a livello mondiale è disponibile sul sito web di Audiolab :
www.audiolab.co.uk

7: Specifiche

Modello	**6000CDT MKII**
Descrizione generale	Trasporto CD
Filosofia progettuale e tecnologia principale	Architettura dedicata per trasporto CD
	Meccanica CD e percorso del segnale digitale progettati appositamente
	Architettura master clock di alta precisione
	Uscite digitali dedicate
	Compatibile con CD / CD-R / CD-R / CD-RW / Data CD
	Integrazione trigger 12V
	Possibilità di aggiornamento firmware via USB
Ampiezza uscita digitale	500 ± 50mVpp
Impedenza di uscita	75Ω
Risposta in frequenza	-0.01dB (20Hz-20kHz, ref. 1kHz)
Frequenza di campionamento	CD/CD-R/CD-RW: 44.1kHz
	Data CD: 44.1-96kHz
Interfaccia uscita digitale	1 x Coassiale, 1 x Ottico
Consumo in standby	<0.5W
Alimentazione richiesta (in base alla regione)	220-240V - 50/60Hz
	100-120V - 50/60Hz
Dimensioni prodotto L x A x P (mm)	445 x 80 x 307
Dimensioni imballo L x A x P (mm)	512 x 158 x 470
Peso netto (kg)	5.5kg
Peso lordo (kg)	7.2kg



Smaltimento corretto di questo prodotto. Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Scansionare il codice QR per i manuali utente più recenti e altro ancora.

Audiolab
IAG House,
13/14 Glebe Road,
Huntingdon,
Cambridgeshire,
PE29 7DL,
UK
Telephone: +44(0)1480 452561
Email: support@iaguk.co.uk
http://www.audiolab.co.uk